MANUALE D'USO

FreeDom KANAL
D.09SK - D.12SK - D.18SK-INV
DC Inverter R410A

DILOC

Sistemi per la climatizzazione

D.09SK - D.12SK - D.18SK-INV
DC Inverter R410A

1 - CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA

Grazie per avere acquistato un nostro prodotto. Leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo conservandolo per riferimenti futuri

Prestare particolare attenzione ai seguenti simboli:

⚠ **ATTENZIONE!** : indica che un funzionamento improprio potrebbe causare morte o lesioni.

⚠ **ATTENZIONE!** : indica che un funzionamento improprio potrebbe causare lesioni o danneggiamenti.

⚠ ATTENZIONE !

- Questa unità dovrebbe essere utilizzata negli uffici, ristoranti, abitazioni o luoghi simili.
- Per l'installazione selezionare un luogo adatto. Un'installazione non corretta potrebbe causare perdite d'acqua, folgorazioni o incendi.
- Installare l'unità in un luogo adatto a sopportarne il peso. In caso contrario il condizionatore potrebbe cadere e causare lesioni o morte.
- Per assicurare un corretto drenaggio, il condotto di drenaggio deve essere installato appropriatamente in base alle istruzioni. Prendere le dovute misure per la conservazione del calore per prevenire la condensazione. Un'impropria installazione dei tubi potrebbe causare perdite e bagnare gli oggetti nella stanza.
- Non usare sostanze infiammabili, esplosive, o velenose vicino al condizionatore.
- In caso di problemi (per esempio odore di bruciato), togliere immediatamente l'alimentazione del condizionatore.
- Mantenere il flusso d'aria per evitare mancanze d'ossigeno nella stanza.
- Non inserire oggetti nelle griglie di entrata e di uscita dell'aria.
- Non inserire o togliere il cavo dell'alimentazione direttamente per accendere o spegnere il condizionatore.
- Controllare in modo costante se i supporti si rovinano dopo un lungo periodo.
- Non modificare il condizionatore. Contattare il venditore o professionisti per riparare o spostare il condizionatore.
- L'applicazione non deve essere installata nelle lavanderie.

⚠ ATTENZIONE !

- Prima dell'installazione, controllare l'alimentazione e controllare che sia conforme alla categoria sulla targhetta. Controllare anche l' interruttore di sicurezza.
- Prima dell'uso, controllare che i cavi, i condotti di drenaggio e i tubi siano connessi correttamente in modo da eliminare i rischi di perdite d'acqua o di refrigerante, incendi e folgorazioni.
- L'alimentazione deve prevedere una sicura messa a terra per evitare il rischio di folgorazione. Non connettere il cavo di massa al tubo del gas e dell'acqua, all'impianto d'illuminazione o alla linea del telefono.
- Una volta acceso, il condizionatore non deve essere spento per almeno 5 minuti, altrimenti l'olio del compressore potrebbe danneggiarsi.
- Non far usare il condizionatore ai bambini.
- Non toccare il condizionatore con le mani bagnate.
- Disconnettere l'alimentazione prima di pulire il condizionatore e prima di reinserire i filtri.
- Disconnettere l'alimentazione se il condizionatore rimane spento per un lungo periodo.
- Non esporre il condizionatore a elementi corrosivi come acqua o umidità.
- Non camminare e non appoggiare nessun oggetto sul condizionatore.
- Dopo l'installazione, il condizionatore deve essere testato da professionisti)
- Se il filo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata, per evitare pericoli.
- L'applicazione deve essere installata in base ai regolamenti nazionali vigenti.
- La temperatura del circuito refrigerante è elevata, tenere lontani i cavi di interconnessione dai tubi di rame.

2 - FILO CONTROLLO A MURO

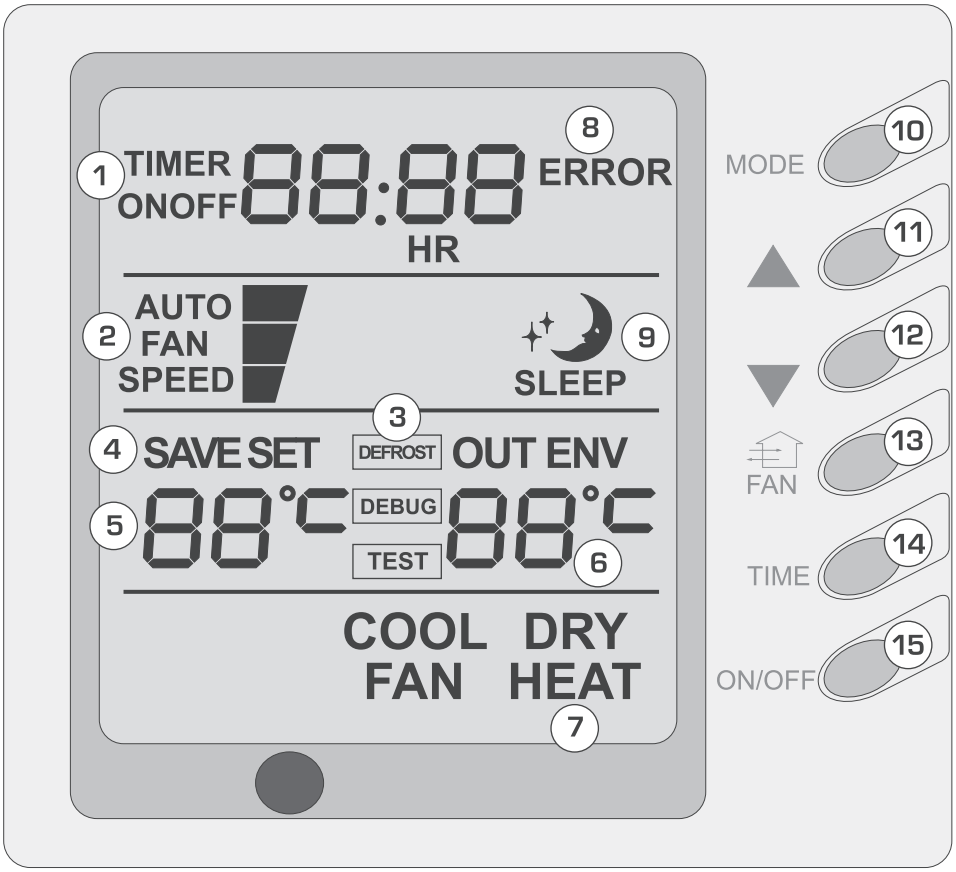

Composizione

19	Display indicante l'orario.	27	Display indicante la funzione Sleep.
20	Display indicante la velocità del flusso d'aria.	28	Tasto per la selezione del modo d'uso.
21	Display indicante lo stato di sbrinamento.	29	Tasto per l'aumento della temperatura.
22	Display indicante il risparmio energetico.	30	Tasto per la diminuzione della temperatura.
23	Display indicante la temperatura impostata.	31	Tasto per la velocità della ventilazione (impostazione dell'aria fresca)
24	Display indicante la temperatura ambiente.	32	Tasto per il Timer.
25	Modo d'uso.	33	Tasto ON/OFF.
26	Display indicante lo stato di errore.		

⚠ Non installare il filo-controllo in luoghi con perdite d'acqua.
Evitare urti, lanci, e non aprire frequentemente il filo-controllo.

3 - ISTRUZIONI D'USO DEL FILO-CONTROLLO

ACCENDERE E SPEGNERE L'UNITÀ

Premere il pulsante ON/OFF per accendere l'unità. Premerlo di nuovo per spegnerla.

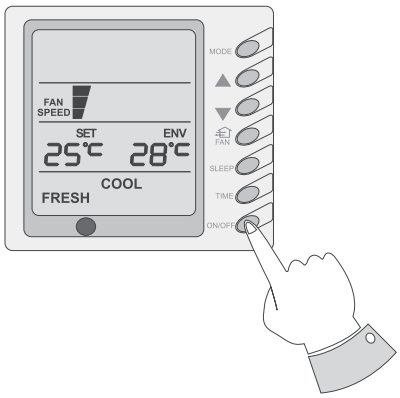

CONTROLLO DEL FLUSSO D'ARIA

se il pulsante per la regolazione del flusso d'aria viene premuto in modo continuo, la velocità cambierà come illustrato di seguito:
Velocità bassa -> Velocità media –> Velocità elevata –> Auto
Nella modalità deumidificante la velocità del flusso d'aria viene impostata automaticamente su Bassa.

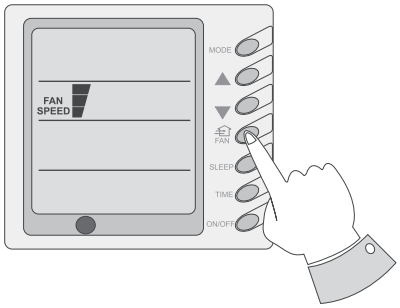

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

Premere il pulsante (▲) per aumentare la temperatura, premere il pulsante (▼) per diminuire la temperatura. (Quando il tasto viene premuto una volta, la temperatura aumenta o diminuisce di 1°C). NOTA:funzione blocco del tasto: quando (▲) e (▼) vengono premuti simultaneamente per 5 secondi, compare la scritta "EE", che indica il blocco dei tasti. Premere di nuovo i due tasti per 5 secondi per riattivarli. Quando il filo-controllo è bloccato e si tenta di attivare i tasti comparirà la scritta "CC".
Gamma di temperature in base alle modalità:
Riscaldamento (Heating): 16°C~30°C • refrigerazione (Cooling): 16°C~30°C
Deumidificazione (Dehumidifying): 16°C~30°C
Ventilazione (Fan): nessuna funzione per l'impostazione della temperatura.

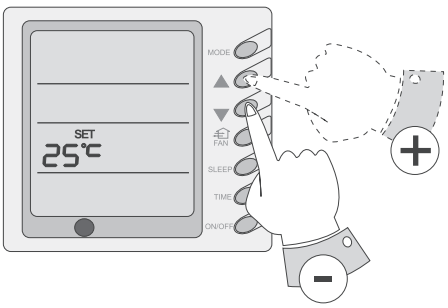

IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE SWING

Premere il pulsante Swing per attivare la funzione. Premerlo nuovamente per disattivarla

IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE SLEEP

Quando il controller lavora in modalità cooling o dehumidifyng e se l'unità continua a funzionare per un'ora dopo che il tasto Sleep è stato premuto, la temperatura impostata sale di 1°C, e di 2°C dopo due ore e così via.
Quando il controller lavora in modalità heating e se l'unità continua a funzionare per un'ora dopo che il tasto Sleep è stato premuto, la temperatura impostata scende di 1°C, e di 2°C dopo due ore e così via.
La modalità Fan non prevede la funzione Sleep.

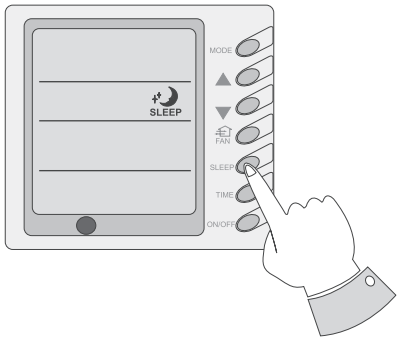

IMPOSTAZIONE DELLA MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Quando il tasto mode viene premuto, la modalità di funzionamento cambia seguendo questa successione:

Cooling –> Dehumidifying –> Fan –> Heating –> Auto

Quando l'unità funziona in modalità Cooling, viene indicato "COOL" sul display.
In questo caso la temperatura impostata deve essere inferiore alla temperatura dell'ambiente. Se la temperatura impostata è più alta della temperatura dell'ambiente, l'unità non produce gli effetti della modalità Cooling, ma opera solo nella modalità Fan.
Quando l'unità funziona in modalità Dehumidifying, viene indicato "DRY" sul display.
La ventola interna funziona a velocità bassa. L'effetto deumidificante è meglio del Cooling e permette di risparmiare più energia.
Quando l'unità funziona in modalità Heating, viene indicato "HEAT" sul display.
In questo caso la temperatura impostata deve essere superiore alla temperatura dell'ambiente. Se la temperatura impostata è più bassa della temperatura dell'ambiente, la funzione non si attiva.
Quando l'unità funziona in modalità Fan, viene indicato "FAN" sul display.
Quando l'unità funziona in modalità Auto, viene indicato "AUTO" sul display, e l'unità regola la sua modalità di funzionamento automaticamente in base alla temperatura dell'ambiente.
Quando l'unità funziona in modalità Heating, e la temperatura esterna è bassa ed il tasso di umidità è alto, si forma il ghiaccio sull'unità esterna. In questo caso l'efficienza di riscaldamento è ridotta. Quando avviene il congelamento, il controller avvia automaticamente lo sbrinamento e sul display compare la scritta "DEFROST".
Nota: le unità solo refrigeranti, non hanno la modalità Heating, e quando viene impostata la modalità di risparmio energetico, la modalità Auto viene disabilitata.

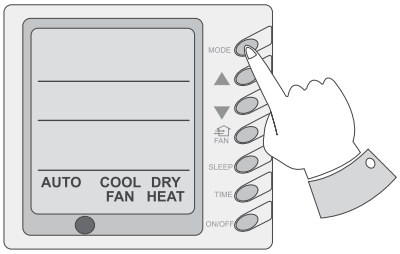

IMPOSTAZIONE DEL TIMER

Quando l'unità è spenta, può essere impostato l'orario di accensione; una volta accesa l'unità, può essere impostato l'orario di spegnimento.
Dopo aver premuto il tasto TIMER, l'unità entra nello stato di impostazione del timer e sul display compare la parola "TIMER".
Premere (▲) oppure (▼) per aumentare o diminuire l'orario.
Premere di nuovo TIMER per confermare l'orario.
L'impostazione del timer va da mezz'ora a 24 ore.

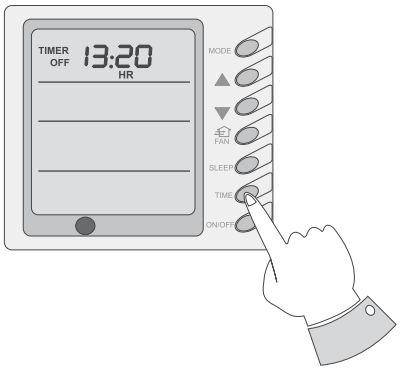

IMPOSTAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO

Quando l'unità è spenta, premere il tasto FAN e (▼) simultaneamente per 5 secondi consecutivi per attivare l'impostazione risparmio energetico.
Sul display appaiono "SAVE SET" e "COOL" (nel caso in cui sia la prima volta che impostate il risparmio energetico, dovrebbe essere segnato il valore iniziale: 26.)
La temperatura più bassa viene segnata sulla temperatura impostata e il valore della temperatura da impostare lampeggia.
Impostare il limite minimo della temperatura usando le frecce (fra 16°C e 30°C). Premere il pulsante ON/OFF per confermare l'impostazione.
Usare le frecce per impostare il limite massimo della temperatura, ed il valore incomincerà a lampeggiare sull'area di temperatura dell'ambiente (area OUT ENV) (fra 16°C e 30°C). Premere il pulsante ON/OFF per confermare l'impostazione.
Attenzione: il limite massimo della temperatura deve essere superiore del limite minimo della temperatura, altrimenti il sistema considererebbe la temperatura maggiore come il limite massimo, e la temperatura minore come il limite minimo.
Premere il tasto MODE per completare le impostazioni per le modalità Cooling e Dehumidifying, e passare alle impostazioni per la modalità Heating. Il display indica "SAVE SET" e "HEAT". Dopo aver completato l'impostazione, premere il tasto FAN e (▼) simultaneamente per 5 secondi consecutivi.
Dopo che l'impostazione risparmio energetico è attiva, il condizionatore non funzionerà per 20 minuti e sul display compare la scritta SAVE.
Ora la temperatura impostata non supererà il limite massimo impostato. Per esempio, il limite minimo è impostato a 23°C e il limite massimo è 27°C, quindi la temperatura da selezionare deve essere compresa fra questi valori. Se i due valori coincidono, il sistema lavorerà in base al valore impostato.
Per rimuovere l'impostazione risparmio energetico, premere il tasto FAN e (▼) simultaneamente per 5 secondi consecutivi quando l'unità è spenta. (i valori impostati rimarranno in memoria). Una volta disconnessa l'unità dall'alimentazione, le impostazioni di risparmio energetico possono essere memorizzate. Le impostazioni funzioneranno ancora quando l'unità verrà riconnessa all'alimentazione. Se la modalità risparmio energetico è impostata, le modalità Sleep e Auto non sono disponibili.

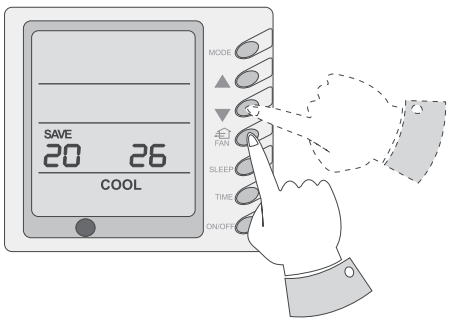

CODICI ERRORE
Quando è presente un errore nel funzionamento dell'unità, sul display compare la scritta "ERROR" ed il codice dell'errore. Quando ci sono più errori contemporaneamente, i codici compaiono in sequenza. La prima cifra del codice indica il numero di sistema. Quando è presente solo un sistema, il numero non viene indicato. Le ultime due cifre indicano il codice dell'errore. Per esempio il codice nella figura, indica una bassa pressione nella protezione del compressore.

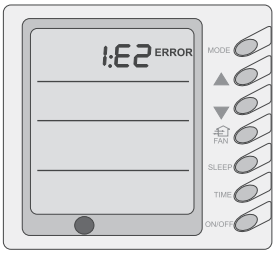

Le definizioni dei codici di errore sono le seguenti:

CODICE DI ERRORE	SIGNIFICATO	FILO CONTROLLO
1	Protezione dell'alta pressione del compressore	E1
2	Protezione anti-congelamento dell'unità interna	E2
3	Protezione della bassa pressione	E3
4	Protezione di scambio aria scarso	E4
5	Protezione per sovraccarico di corrente	E5
6	Errore di comunicazione	E6
7	Conflitti tra le modalità di funzionamento dell'unità	E3
8	Sbrinamento	Defrost
9	Protezione di sovraccarico del compressore	E5
10	Malfunzionamento del sistema dell'unità	F2
11	Protezione modulare IPM	E5
12	La protezione PFC	E5
13	Malfunzionamento del compressore	E9
14	Protezione per le perdite d'acqua	E9
15	Malfunzionamento del sensore della temperatura interna	F0
16	Malfunzionamento del sensore della temperatura del tubo interno	F1
17	Malfunzionamento del sensore della temperatura esterna	F3
18	Malfunzionamento del sensore della temperatura del tubo esterno	F2
19	Malfunzionamento del sensore della temperatura di scambio dell'aria	F4
20	Errore E2 PROM	E3
21	Malfunzionamento del sensore della temperatura ambiente del filo controllo	F5

E5 Il malfunzionamento verrà visualizzato tramite il led sulla scheda dell'unità esterna

4 - FUNZIONI DEL TELECOMANDO

Precauzioni:

- Assicurarsi che non ci siano ostacoli fra il telecomando ed il ricevitore del condizionatore.
- La distanza massima di ricevimento del segnale del telecomando è di 8 m.
- Non far cadere e non lanciare il telecomando.
- Non introdurre nessun liquido nel telecomando. Evitare la luce diretta del sole sul telecomando e non posizionarlo in nessun luogo troppo caldo.

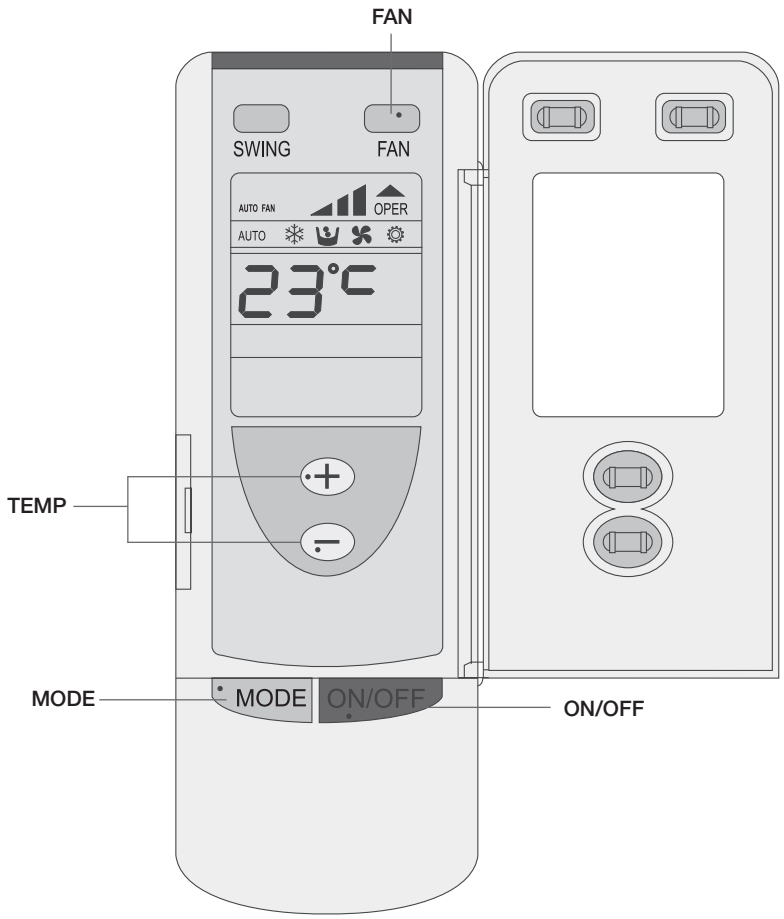

Premere il pulsante FAN per impostare la velocità della ventilazione.

Premere il pulsante TEMP per impostare la temperatura ideale.

Premere il pulsante MODE per impostare la modalità di funzionamento.

Premere il pulsante ON/OFF per accendere il condizionatore.

MODALITA' COOLING

Alimentare l'unità. Premere il pulsante ON/OFF. Premere il tasto MODE per selezionare la modalità COOLING. Utilizzare il tasto TEMPERATURE per impostare la temperatura desiderata nella stanza.

a) Dopo che l'unità viene alimentata, l'unità inizia a funzionare dopo aver premuto il tasto ON/OFF.

b) Premere il pulsante MODE e selezionare la modalità (❄)

c) Premere il tasto TEMPERATURE e impostare la temperatura desiderata.

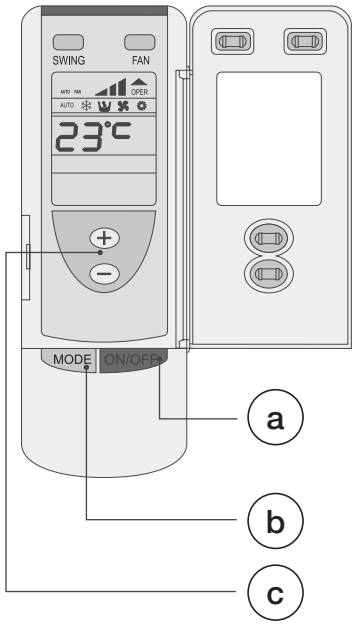

MODALITA' HEATING

Alimentare l'unità. Premere il pulsante ON/OFF. Premere il tasto MODE per selezionare la modalità HEATING. Utilizzare il tasto TEMPERATURE per impostare la temperatura desiderata nella stanza.
Dopo aver acceso il compressore, la ventilazione interna inizia a funzionare quando la temperatura di evaporazione raggiunge un valore confortevole altrimenti si avvertirebbero folate di aria fredda
Dopo che l'unità viene alimentata, l'unità inizia a funzionare dopo aver premuto il tasto ON/OFF.

a) Premere il pulsante MODE e selezionare la modalità (❄)

b) Premere il tasto TEMPERATURE e impostare la temperatura desiderata.

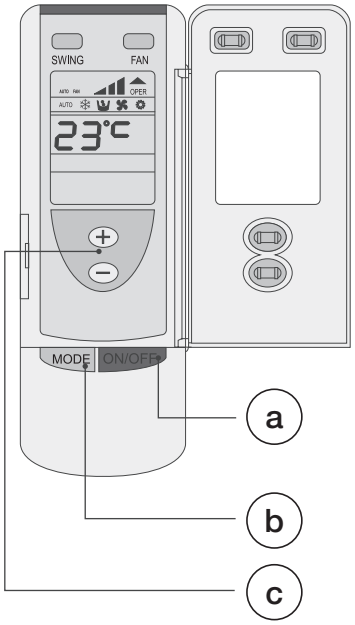

MODALITA' DRY (DEUMIDIFICANTE)

Alimentare l'unità. Premere il pulsante ON/OFF. Premere il tasto MODE per selezionare la modalità DRY (DEUMIDIFICAZIONE). Utilizzare il tasto TEMPERATURE per impostare la temperatura desiderata nella stanza.

a) Dopo che l'unità viene alimentata, l'unità inizia a funzionare dopo aver premuto il tasto ON/OFF.

b) Premere il pulsante MODE e selezionare la modalità ( )

c) Premere il tasto TEMPERATURE e impostare la temperatura desiderata.

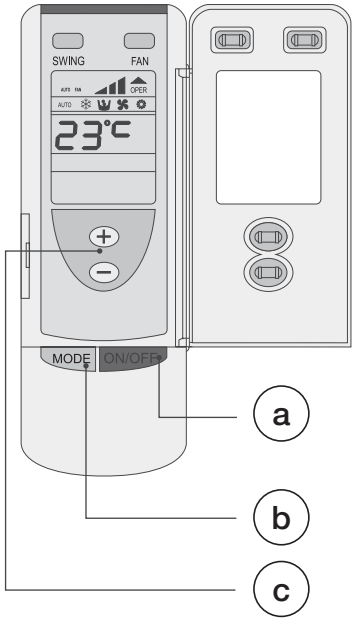

MODALITA' FAN

Alimentare l'unità. Premere il pulsante ON/OFF. Premere il tasto MODE per selezionare la modalità FAN. Premere il tasto FAN per selezionare la velocità bassa, media o alta.

a) Dopo che l'unità viene connessa all'alimentazione, l'unità inizia a funzionare dopo aver premuto il tasto ON/OFF.

b) Premere il pulsante MODE e selezionare la modalità ( )

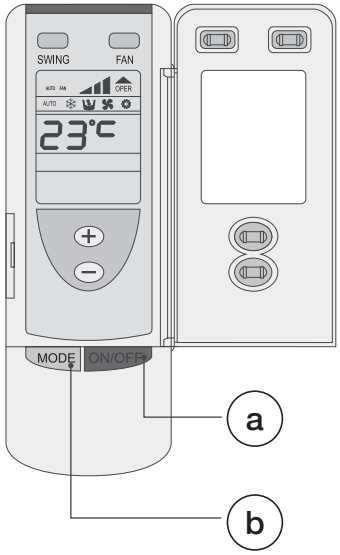

INTRODUZIONE DELLE BATTERIE NEL TELECOMANDO

- Dopo aver installato le batterie, il display indica le icone e i codici di tutte le funzioni.
- Le batterie durano circa un anno.
- Non mischiare batterie nuove e vecchie o batterie di tipi diversi.
- Se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo, togliere le batterie per evitare che il liquido si disperda causando danneggiamenti.
- Inserire due batterie AAA

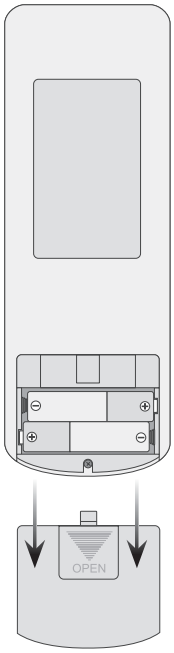

5 - CONTROLLI IN CASO DI ANOMALIE

In caso di anomalie, fare riferimento ai punti indicati nella seguente tabella. Se il problema persiste contattare il Centro Assistenza

PROBLEMI	CAUSE
Nessuna operazione	Controllare che l'interruttore sia acceso Controllare se il timer sia acceso
Il climatizzatore non raffredda	Controllare se la temperatura impostata è troppo alta Controllare se la luce del sole è diretta nell'ambiente Controllare se la porte e le finestre sono chiuse Controllare se la mandata o la ripresa dell'aria sono ostruite Controllare se il ventilatore è ancora in funzione
Presenza di vapore o fumo dall'unità mentre è in funzione	L'aria calda dell'ambiente si sta miscelando con l'aria fredda
Il telecomando non funziona	Controllare se le batterie sono inserite correttamente Controllare se le batterie non sono scariche

Nota: se l'unità non funziona anche dopo aver controllato le problematiche e dopo aver preso le misure necessarie per risolverle, spegnere l'unità immediatamente e contattare personale qualificato. Solo figure professionali possono controllare e riparare l'unità.

6 - MANUTENZIONE

6.1 - Pulizia del filtro dell'aria

1. Non smontare i filtri per pulirli, altrimenti potrebbero verificarsi guasti.
2. Se l'unità viene utilizzata in un ambiente dove è presente una grande quantità di polvere, i filtri devono essere puliti in modo frequente (una volta ogni due settimane).

Cautela: prestare attenzione ai seguenti punti durante la pulizia dell'unità.

1. Togliere l' alimentazioni prima di eseguire qualsiasi tipo di lavorazione sul prodotto
2. Pulire l'unità solo dopo averla spenta e solo dopo che l'alimentazione sia stata disconnessa, altrimenti potrebbero verificarsi folgorazioni o lesioni.
3. Non utilizzare acqua per pulire l'unita. Altrimenti potrebbero verificarsi folgorazioni.

6.2 - Manutenzione all'inizio della stagione operativa

1. Controllare l'entrata e l'uscita dell'aria delle unità per verificare che non ci siano ostruzioni.
2. Controllare che il cavo della messa a terra sia in buone condizioni (far eseguire ad un professionista).
3. Controllare che il cavo di connessione sia in buone condizioni (far eseguire ad un professionista).
4. Controllare che ci siano scritte sull' LCD del filo controllo dopo aver connesso l'unità all'alimentazione.

NOTA: nel caso in cui ci siano condizioni anormali, chiedere a personale qualificato

6.3 - Manutenzione alla fine delle "stagioni operative"

1. Quando l'unità è pulita, farla funzionare per 2-3 ore in modalità Fan, per far asciugare il suo interno.
2. Se il condizionatore non viene utilizzato per un lungo periodo, staccare l'alimentazione. Ora le scritte sull'LCD dovrebbero scomparire.

Questo prodotto non deve essere gettato insieme ai rifiuti domestici, bensì in un luogo apposito per il riciclo di applicazioni elettriche ed elettroniche.

7 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice		D.09SKINV	D.12SKINV	D.18SKINV
Caratteristiche Tecniche				
Refrigerante	gas	R410A	R410A	R410A
Classe di efficienza energetica estiva	EER > 3,25	A	A	A
Classe di efficienza energetica invernale	COP > 3,60	A	A	A
Tensione di alimentazione 50 Hz	V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Capacità di raffreddamento max	W			
Capacità di raffreddamento nominale	W	2600	3550	5300
Capacità di raffreddamento min	W			
Potenza assorbita nominale/min/max	W			
Capacità di riscaldamento max	W			
Capacità di riscaldamento nominale	W	2850	3850	5800
Capacità di riscaldamento min	W			
Potenza assorbita nominale/min/max	W			
Rumorosità Unità Interna (min/med/max)	dB (A)	30/37/37	33/37/37	33/39/39
Rumorosità Unità Esterna	dB (A)			
Sbrinamento automatico				
Diametro tubi lato liquido	”	1/4	1/4	1/4
Diametro tubi lato gas	”	3/8	1/2	1/2
U.E. precaricata fino a lunghezza tubi	m			
Lunghezza tubi massima	m			
Dislivello max tubi	m			
Ricarica aggiuntiva	g/m			
Dimensioni Unità Interna HxLxP	mm	220x913x680	220x913x680	266x1012x736
Peso Unità Interna	kg	27	27	36
Dimensioni Unità Esterna HxLxP	mm			
Peso Unità Esterna	kg			
Conformità alle norme		CE	CE	CE

I prodotti sono equipaggiati con due tipi di comando: TELECOMANDO A INFRAROSSI E FILOCOMANDO A MURO.

8 - GARANZIA

Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver acquistato un prodotto Diloc certi che ne rimarrà soddisfatto. Qualora il prodotto necessiti di interventi in garanzia, La invitiamo a rivolgersi al rivenditore presso il quale ha effettuato l'acquisto oppure ad uno dei nostri centri di assistenza autorizzati dislocati nella CEE e riportati sugli elenchi telefonici e sui cataloghi dei nostri prodotti. Prima di rivolgersi al rivenditore o alla rete di assistenza autorizzata, Le consigliamo di leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione.

Garanzia.
Con la presente, Diloc garantisce il prodotto da eventuali difetti di materiali o di fabbricazione per la durata di 24 mesi e copre le sole parti di ricambio e la manodopera compreso il diritto di chiamata del tecnico dei primi 12 mesi.
Qualora durante il periodo di garanzia si riscontrassero difetti di materiali o di fabbricazione, le consociate Diloc, i Centri di assistenza Autorizzati o i Rivenditori autorizzati situati nella CEE, provvederanno a riparare o (a discrezione della Diloc) a sostituire il prodotto o i suoi componenti difettosi, nei termini ed alle condizioni sotto indicate, senza alcun addebito per i costi di manodopera o delle parti di ricambio. Diloc si riserva il diritto (a sua unica discrezione) di sostituire i componenti dei prodotti difettosi o prodotti a basso costo con parti assemblate o prodotti nuovi o revisionati.

ATTENZIONE
L'intervento sarà effettuato solo in luoghi di facile e sicuro accesso, in caso contrario verranno addebitati i costi relativi. Leggere attentamente i casi di decadenza garanzia sotto riportati.

Condizioni.
1. Questa garanzia avrà valore solo se il prodotto difettoso verrà presentato unitamente alla fattura di vendita o di un'attestazione del rivenditore (riportante la data di acquisto, il tipo di prodotto e il nominativo del rivenditore) accompagnata dallo scontrino fiscale.
   Diloc si riserva il diritto di rifiutare gli interventi in garanzia in assenza dei suddetti documenti o nel caso in cui le informazioni ivi contenute siano incomplete o illeggibili.
2. La presente garanzia non copre i costi e/o gli eventuali danni e/o difetti conseguenti a modifiche o adattamenti apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta rilasciata da Diloc, al fine di conformarlo a norme tecniche o di sicurezza nazionali o locali in vigore in Paesi diversi da quelli per i quali il prodotto era stato originariamente progettato e fabbricato.
3. La presente garanzia decadrà qualora l'indicazione del modello o del numero di matricola riportata sul prodotto siano stati modificati, cancellati, asportati o comunque resi illeggibili.
4. Sono esclusi dalla garanzia:
   a. Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti soggette a normale usura e logorio;
   b. Qualsiasi adattamento o modifica apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta da parte di Diloc per potenziare le prestazioni rispetto a quelle descritte nel manuale d'uso e manutenzione;
   c. Tutti i costi dell'uscita del personale tecnico e dell'eventuale trasporto dal domicilio del Cliente al laboratorio del Centro di Assistenza e viceversa, nonché tutti i relativi rischi;
   d. Danni conseguenti a:
      - Uso improprio, compreso ma non limitato a: (a) l'impiego del prodotto per fini diversi da quelli previsti oppure l'inosservanza delle istruzioni Diloc sull'uso e manutenzione corretti del prodotto, (b) installazione o utilizzo del prodotto non conformi alle norme tecniche o di sicurezza vigenti nel Paese nel quale viene utilizzato;
      - Interventi di riparazione da parte di personale non autorizzato o da parte del Cliente stesso;
      - Eventi fortuiti, fulmini, allagamenti, incendi, errata ventilazione o altre cause non imputabili alla Diloc;
      - Difetti degli impianti o delle apparecchiature ai quali il prodotto fosse stato collegato.
5. Questa garanzia non pregiudica i diritti dell'acquirente stabiliti dalle vigenti leggi nazionali applicabili, né i diritti del Cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita.

INDICE

1 - CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA 2

2 - FILO CONTROLLO A MURO 4

3 - ISTRUZIONI D'USO DEL FILO-CONTROLLO 5

4 - FUNZIONI DEL TELECOMANDO 9

5 - CONTROLLI IN CASO DI ANOMALIE 12

6 - MANUTENZIONE 13
6.1 - Pulizia del filtro dell'aria 13
6.2 - Manutenzione all'inizio della stagione operativa 13
6.3 - Manutenzione alla fine delle "stagioni operative" 13

7 - CARATTERISTICHE TECNICHE 14

8 - GARANZIA 15

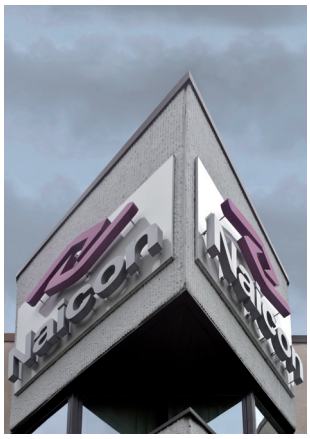

NaiconGroup

Naicon srl Via il Caravaggio, 25 Trecella
I-20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy)
Tel. +39 02 95.003.1 Fax +39 02 95.003.313
www.naicon.com e-mail: naicon@naicon.com